


Taux de Rendement Synthétique

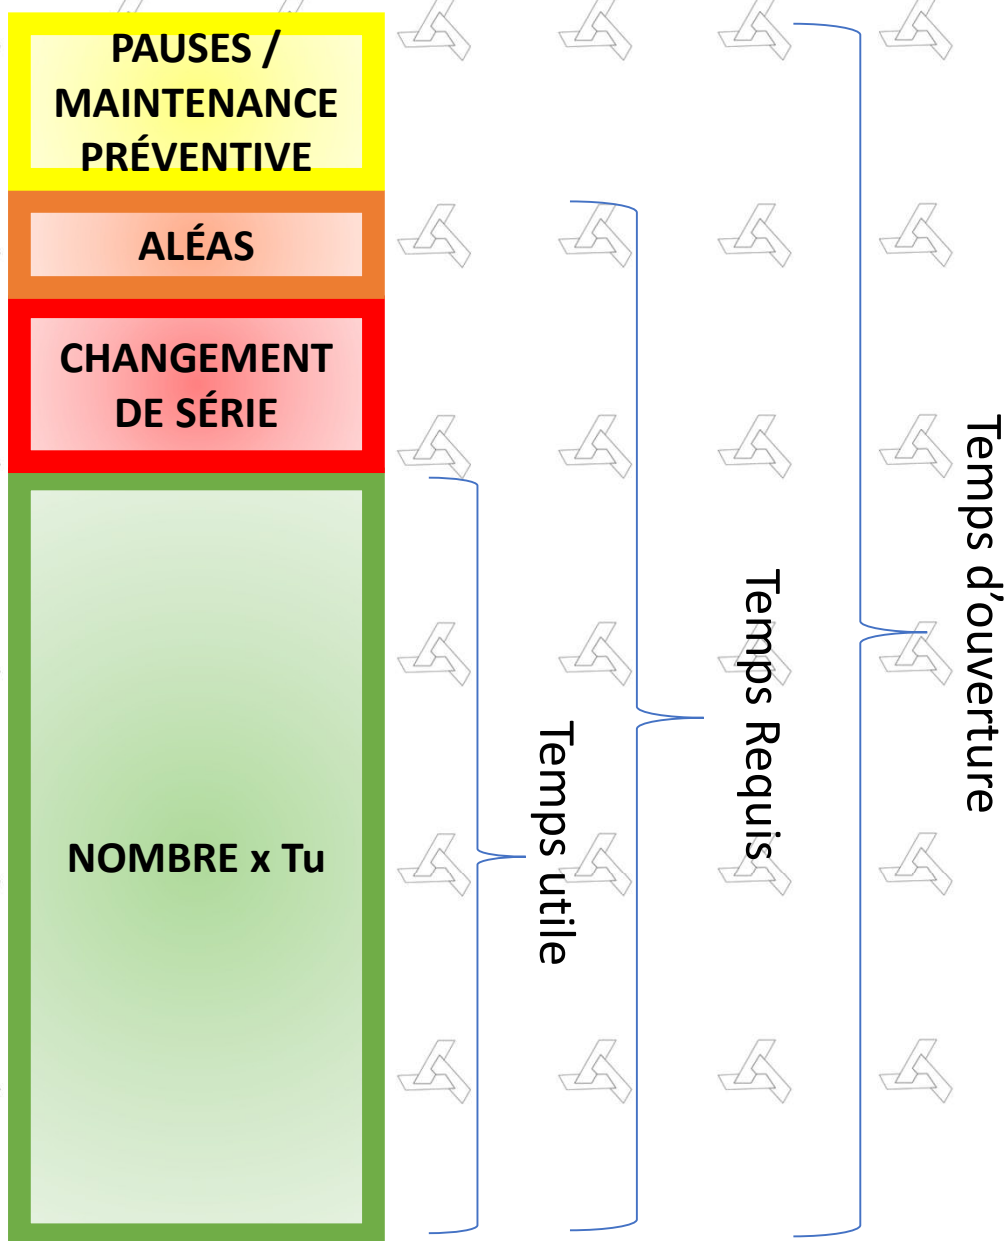

$$\text{TRS} = \frac{\text{Nbre de pièces bonnes x temps unitaire}}{\text{Temps de production programmé}}$$

$$\text{TRS} = \frac{\text{Temps utile}}{\text{Temps requis}}$$